Tu PT Cruiser RadioShack ¡te puede hacer un ganador! Con su velocidad proporcional digital y su conducción precisa, puedes manejar el PT Cruiser casi en cualquier lugar. Construido en escala 1/10, puede alcanzar velocidades de hasta 1,150 pies por minuto y subir pendientes de hasta 45°.

La suspensión delantera de doble mecanismo y las llantas de alto desempeño de tu PT Cruiser le dan una buena tracción en casi cualquier terreno. Los engranajes diferenciales de las ruedas delanteras y traseras te permiten tomar las esquinas de forma suave.

El PT Cruiser te permite seleccionar de entre tres frecuencias de tal forma que puedas correr contra otros vehículos de radio control.

La llave incluida te permite remover fácilmente y reemplazar las ruedas del PT Cruiser. Ten cuidado de no desechar la llave cuando desempaques el PT Cruiser.

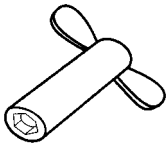

LA FCC DESEA INFORMARTE

Tu PT Cruiser podría causar interferencia de radio o TV aun cuando esté operando apropiadamente. Para determinar si tu PT Cruiser está causando la interferencia, apágalo. Si la interferencia desaparece, tu PT Cruiser está causándola. Intenta eliminar la interferencia por medio de:

- Mover tu PT Cruiser alejándolo de la TV o radio.
- Contactar a la tienda RadioShack de tu localidad para ayuda.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC te solicita que dejes de usar tu PT Cruiser.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de los Reglamentos FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo podría causar interferencia dañina, y (2) este dispositiva podría aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar una operación no deseada.

Cambios o modificaciones a este producto no aprobadas expresamente por RadioShack, o la operación de este producto en una forma diferente a la detallada en este Manual de Usuario, podría invalidar tu autorización para operar el producto.

INSTALACIÓN DEL TUBO DE ANTENA

El tubo de antena sostiene el cable antena del PT Cruiser para mejor recepción y rango. Guía el extremo flojo del cable antena a través del tubo. Posteriormente inserta el tubo con seguridad dentro del sostenedor del tubo de antena del PT Cruiser.

INSTALACION DE BATERIAS

Advertencia: Desecha las baterías viejas pronta y apropiadamente. No las quemes ó entierres.

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño y tipo recomendados.

- Si no piensas utilizar el PT Cruiser por una semana ó más, remueve la batería del transmisor y las baterías y el paquete de batería del PT Cruiser. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.

- Nunca dejes baterías muertas ó débiles en el PT Cruiser o en el transmisor.

En el Transmisor

El transmisor requiere una batería 9V (no incluida) Para el mejor desempeño y duración, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

1. Desliza en el transmisor el interruptor **OFF/ ON** a **OFF**.

2. Desliza la cubierta del compartimiento de batería en la dirección de la flecha marcada para abrirla.

3. Coloca la batería como es indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

4. Coloca la cubierta y asegúrala.

Cuando el rango del transmisor decrezca, reemplaza su batería.

En el PT Cruiser

Tu PT Cruiser requiere de una batería 9V y un paquete de batería recargable de 7.2 V (no incluidos) Antes de usar el paquete de batería, debes cargarlo en un cargador de batería (no incluido) Para cargar tu paquete de batería, sigue las instrucciones del cargador.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** debajo del PT Cruiser a **OFF**.
2. Utiliza una moneda para girar el seguro de la cubierta del compartimiento de batería hacia **OPEN.** Posteriormente desliza la cubierta hacia el frente y levántala.

3. Coloca la batería 9V en el compartimiento de batería de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

4. Coloca el paquete de batería en el espacio con su conector del mismo lado que el conector del PT Cruiser.

5. Une ambos conectores. Los conectores ajustan de una sola forma. No los fuerces.

   Precaución: Asegúrate que los cables de los conectores no toquen ninguna parte en movimiento de l PT Cruiser.

6. Cierra la cubierta.

Si el PT Cruiser no responde al transmisor, reemplaza las baterías 9V del transmisor y del PT Cruiser. Si el PT Cruiser pierde energía, reemplaza o recarga el paquete de batería.

Para remover el paquete de batería, abre la cubierta como se describe en el paso 2. Posteriormente desliza el paquete hacia su conector y levanta el otro extremo del paquete de batería. Desconecta los conectores y remueve el paquete de batería.

Precauciones:

- Usa solo el paquete de batería y el cargador recomendados.
- Después de cargar o recargar el paquete de batería, desconéctalo del cargador. Sobrecargar el paquete de batería podría dañarlo.

- Cuando desconectes el paquete de batería del cargador, no jales de los cables del conector. Podrías dañar el paquete de batería.

Notas:

- Si quieres correr tu PT Cruiser por periodos largos, te sugerimos que adquieras un paquete de batería extra. Puedes cargar uno mientras usas el otro.

- Ocasionalmente, descarga completamente el paquete de batería antes de recargarlo. De otra forma, el paquete de batería pierde su habilidad para cargarse completamente.

Importante: El sello de reciclado RBRC de la EPA en las baterías de Ni-Cd indica que RadioShack es un participante voluntario de un programa industrial de recolección y reciclaje de estas baterías al término de su vida útil.

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para colocar las baterías Ni-Cd usadas en la basura o en un basurero municipal, lo cual puede ser ilegal en tu área. Contacta a la autoridad competente para recibir información de reciclaje.

CONDUCCIÓN DEL PT CRUISER

Advertencias:

- Este PT Cruiser puede alcanzar velocidades mucho mayores a las de otros vehículos de radio control. Evita colisiones a alta velocidad con gente u objetos cuando utilices el PT Cruiser.

- Nunca juegues con tu PT Cruiser en la calle.

1. Extiende la antena del transmisor a su longitud máxima.

2. Desliza **OFF/ON** tanto en el transmisor como en el PT Cruiser a **ON**.

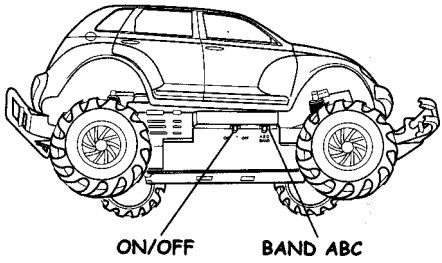

3. Selecciona la frecuencia específica colocando BAND ABC en la misma banda, tanto en el transmisor como en el PT Cruiser.

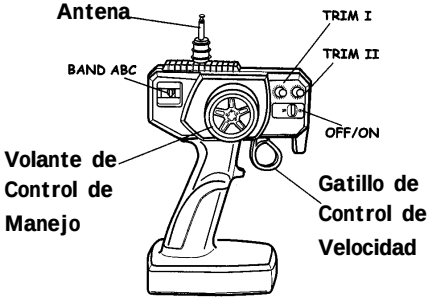

4. Utiliza el gatillo y el volante del transmisor para manejar y guiar el PT Cruiser.

   - **Gatillo de Control de Velocidad** – Jala a la izquierda para avanzar. Jala completamente hacia la izquierda para velocidad máxima. Empuja a la derecha para reversa. Libera para detener.

   - **Volante de Control de Manejo** – Gira a la izquierda y a la derecha para mover el PT Cruiser hacia la izquierda y hacia

la derecha respectivamente. Libera para conducir en línea recta.

5. Cuando termines de jugar con el PT Cruiser, desliza **ON/OFF** tanto en el PT Cruiser como en el transmisor en **OFF**.

Advertencia: No toques el motor inmediatamente después de usar el PT Cruiser, puede estar caliente.

Precauciones:

- Si el PT Cruiser llegara a atascarse debajo de un objeto, libera inmediatamente las palancas de control del transmisor y recupera el PT Cruiser.
- Correr tu PT Cruiser continuamente por periodos prolongados genera altos niveles de calor.
- El calor causa desgaste en el motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajos, cuando la batería de tu PT Cruiser se agote, déjalo enfriar por al menos 10 minutos antes de instalar una batería nueva o un paquete de batería recargado.

Nota: El PT Cruiser tiene un sensor térmico incorporado, de tal forma que el PT Cruiser se apaga automáticamente si el motor se calienta demasiado. Espera algunos segundos hasta que se enfríe el motor para conducir nuevamente el PT Cruiser.

AJUSTE DE LOS CONTROLES DE ORIENTACIÓN

El control de orientación neutral del transmisor (**TRIM I** encima de **OFF/ON**) te permite hacer un ajuste fino del control de velocidad de tal forma que el PT Cruiser se detenga completamente cuando liberes el control de velocidad a su posición central.

El control de orientación de conducción del transmisor (**TRIM II** encima de **OFF/ON**) te permite hacer un ajuste fino en la conducción del PT Cruiser, de tal forma que se conduzca en línea recta cuando liberes el control de conducción a su posición central.

1. Coloca el PT Cruiser sobre un bloque o gíralo de tal forma que las llantas no toquen la tierra.

   Nota: No toques las llantas o el control de dirección durante este ajuste.

2. Desliza **OFF/ON** tanto en el transmisor como en el PT Cruiser a **ON**.

3. Si las llantas se mueven, gira **TRIM I** hasta que se detengan.

   Precaución: Nunca coloques **TRIM I** para hacer que el PT Cruiser se mueva continuamente.

4. Si las llantas delanteras aparecen anguladas hacia la izquierda o hacia la derecha, ajusta **TRIM II** hasta que las llantas estén alineadas.

5. Cuando termines el ajuste, desliza **ON/OFF** tanto en el PT Cruiser como en el transmisor a **OFF**.

Nota: Tal vez tendrás que ajustar los controles de orientación después de usar el PT Cruiser.

AJUSTE DE ALINEACIÓN DE RUEDAS

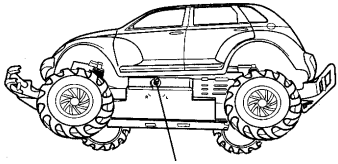

Control de Alineación de

Si el PT Cruiser no va en línea recta cuando jalas el gatillo de control de velocidad, ajusta el control de alineación de rueda (**L/R**) en el costado del PT Cruiser.

Desliza el control hacia **L** (izquierda) si el PT Cruiser se va a la derecha, o hacia **R** (derecha) si se va hacia la izquierda.

CORRER DOS O MAS AUTOMÓVILES JUNTOS

El PT Cruiser y otros autos de radio control usan frecuencias específicas para operar.

Los autos con frecuencias de control diferentes pueden correr juntos sin interferencia; los autos con la misma frecuencia no pueden.

La tabla siguiente muestra las frecuencias de control de tu PT Cruiser. Puedes seleccionar cualquiera de estas bandas para operarlo.

Banda	Frecuencia
A	27.095 MHz
B	27.145 MHz
C	27.195 MHz

CUIDADO

Mantén el PT Cruiser seco; si se llegara a mojar, límpialo y sécalo inmediatamente. Usa y almacena el PT Cruiser solo en temperaturas ambiente normales. Maneja el PT Cruiser con cuidado; no lo golpees. Mantén el PT Cruiser alejado del polvo y mugre, y límpialo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del PT Cruiser puede causar un malfuncionamiento, invalidar su garantía y anular la autorización de operación de la FCC. Si tu PT Cruiser no está funcionando como debería, llévalo a la tienda RadioShack de tu localidad para recibir asistencia.

RECOMENDACIONES ÚTILES

- Correr tu PT Cruiser continuamente por periodos prolongados genera altos niveles de calor. El calor causa deterioro y desgaste del motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajos, cuando la energía de la batería de tu PT Cruiser se agote, deja enfriar el PT Cruiser por al menos 10 minutos antes de instalar una batería nueva o recargada.

- Si el motor del PT Cruiser corre pero el PT Cruiser no responde al transmisor, muévete mas cerca al PT Cruiser e intenta de nuevo.

- Si el PT Cruiser se mueve lentamente y acabas de instalar baterías nuevas y un paquete de batería recargado, verifica el mecanismo de las ruedas por pelusa, hilo, cabello o polvo.

- Si alguien utiliza un CB cerca, éste podría interferir con el control del PT Cruiser. Si esto sucede, mueve el PT Cruiser alejándolo del CB.

- No puedes operar tu PT Cruiser cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia de tu auto (27 MHz con tres bandas)

PARTES REEMPLAZABLES

Puedes ordenar partes o juegos de partes de reemplazo para tu vehículo en la tienda RadioShack de tu localidad.

Descripción de la Parte	No. de Parte
Transmisor Completo	12343158
Antena 6A6C para transmisor	10540078
Cable Antena para Receptor 1.3 x 600 mm (Amarillo)	12325114
Tubo de Antena para Receptor	12194015
Puerta de batería del auto	12194015
Puerta de batería del transmisor	12194023
Juego de Partes Consta de: Tornillo de metal 3 x 26 PT (4) Tuerca de metal M4 (4)	12343174
Ensamble de Rueda (izq.)	12343182
Ensamble de Rueda (der.)	12343190
Defensa Delantera	12194064
Defensa Trasera	12194064
Etiqueta del Cuerpo del Auto	12343208
Llave	12194619
Manual de Servicio	12343216
Manual de Usuario	12343224

ESPECIFICACIONES

Alimentación

Transmisor	9 V cc
PT Cruiser	
Batería	9 Vcc
Paquete de Batería Recargable	7,2 Vcc

Frecuencias

A	27.095 MHz
B	27.145 MHz
C	27.195 MHz